

AD20 +

راهنمای نصب و راه اندازی

تلفن کننده ۲۰ حافظه ویژه CLASSIC Z7

- ◀ ۲۰ حافظه Full SMD
 - ◀ ۲۰ ثانیه پیام قابل ضبط
 - ◀ شماره گیری تن و پالس
 - ◀ تست شماره گیری
 - ◀ حافظه دائم E2PROM
 - ◀ قطع گوشی ها از خط تلفن
 - ◀ قطع گویا ها از خط تلفن

www.ClassicElectronics.net


قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

اعلام وضعیت آژیر

دستگاه در هنگام شماره گیری، پس از هر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش می کند، تا شنونده از وضعیت آژیر مطلع شود.

برد داخل جعبه Z7 (در محل مخصوص

سمت چپ جعبه) نصب می گردد.

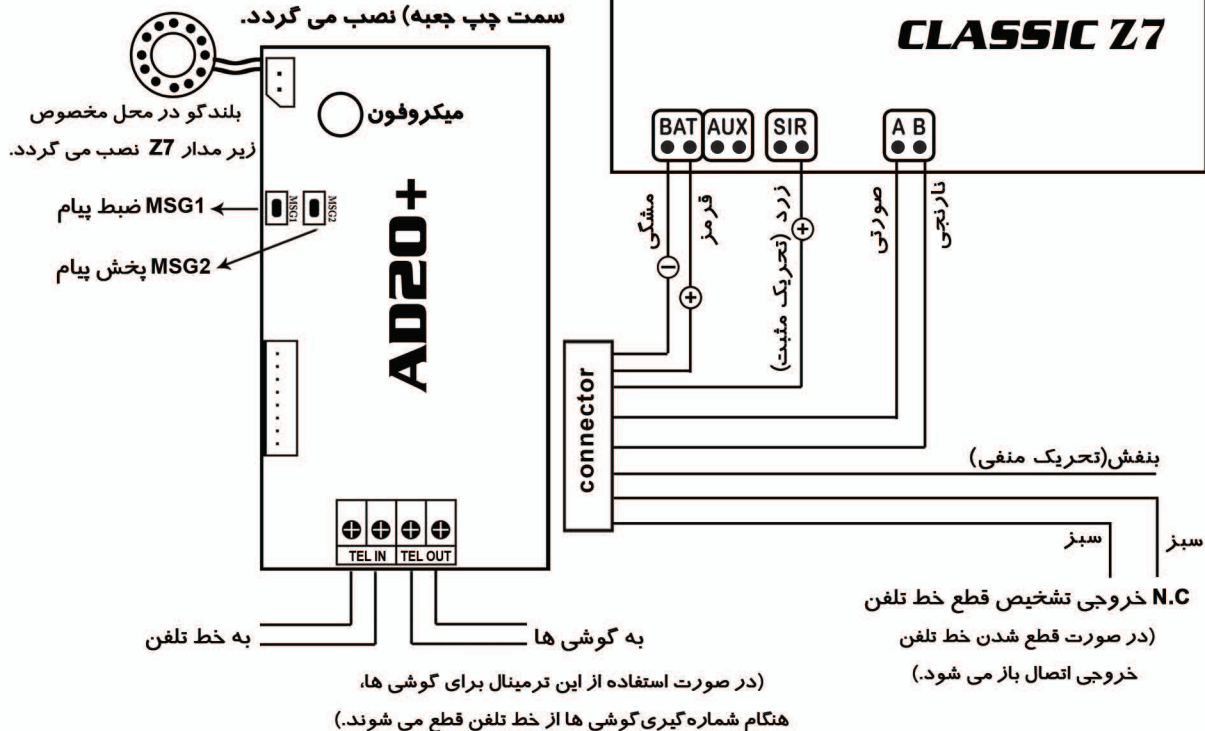

هنگام شماره گیری گوشی ها از خط تلفن قطع می شوند.)

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست:

شماره گیری تن TONE DIALING:

برای فعال کردن این حالت کفایت:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **1** را فشار دهید.

۴- TONE DIALING نمایش داده می شود.

شماره گیری پالس: PULSE DIALING:

برای فعال کردن این حالت کفایت:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **2** را فشار دهید.

۴- PULSE DIALING نمایش داده می شود.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

توجه: برای کنترل AD20 به وسیله کپی می بایست با فشردن #9# و سپس رمز کاربر (مثال ۱۲۳۴) وارد حالت تلفن کننده شوید.

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را فشار دهید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۴- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. (حداکثر ۶ رقم) و دکمه **ENTER** را فشار دهید.

۵- **SAVED** نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.

نکته: در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن، کافی است دکمه ***** را فشار دهید.

نکته: وارد کردن هر **#** در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود.

این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند، مفید است.

حالت تحریر

دستگاه دارای دو حالت تحریر می باشد:

حالت ۱ تحریر سطحی LEVEL TRIGGER:

در این حالت هرگاه تحریر قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام

به شماره گیری بعدی نمی کند.

برای فعال کردن این قسمت کفایت:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **3** را فشار دهید.

۴- LEVEL TRIGGER نمایش داده می شود.

حالت ۲ تحریر لبه EDGE TRIGGER:

در این حالت حتی اگر تحریر قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه تمام

شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.

برای فعال کردن این حالت کفایت:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **4** را فشار دهید.

۴- EDGE TRIGGER نمایش داده می شود.

در این حالت پس از پایان تحریر، اگر بخواهید ادامه شماره گیری

را زودتر متوقف کنید باید دکمه **DISARM** را فشار داده و سپس

رمز کاربر (مثال ۱۲۳۴) تا دستگاه از حالت تحریر خارج شود.

ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده

از تحریر سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو حالت تحریر مثبت باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

مشاهده شماره ها

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **DISARM** را فشار دهید.

نکته: با فشار مجدد دکمه **DISARM** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.

نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری

و نوع تحریر را نمایش می دهد.

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **PART** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند.

پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی شماره گیری

مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه **ENTER** فشار داده و

چند ثانیه نگه دارید. فشار دادن دکمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه

۱- دکمه **ARM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دکمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

۱- برق دستگاه را قطع کنید.

۲- دکمه **msg1** روی برد را فشار داده و نگه دارید.

۳- برق دستگاه را وصل کنید.

۴- بعد از یک **Beeep**، دکمه **msg1** را رها کنید.

با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه

به حالت اولیه باز می گردد.

آزمایش آلارم

اگر سیم تحریر مثبت به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود، دستگاه

با یک بیپ شروع به شماره گیری می نماید.

پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند.