


ویژگیها:

- ✓ امکان کنترل CLASSIC Z7 بوسیله ریموت
- ✓ امکان استفاده از چشمهای بی سیم FOX روی CLASSIC Z7
- ✓ کد لرنینگ
- ✓ امکان استفاده از انواع ریموت های Touch+, Lonerange, Smart
- ✓ امکان ست کردن تا ۴۲ ریموت
- ✓ نصب آسان داخل جعبه CLASSIC Z7

سیم بندی

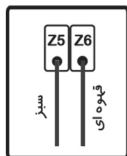

- سیم مشکی را به ترمینال-BAT وصل کنید.
- سیم قرمز را به ترمینال-BAT+ وصل کنید.
- سیم سبز را به ترمینال Z5 وصل کنید.
- سیم قهوه ای را به ترمینال Z6 وصل کنید.
- توجه: کانکتر را پس از سیم بندی جا بزنید.
- توجه: برای استفاده از ریموت باید درمنوی تنظیمات CLASSIC Z7 حالت ZONE 5&6 را در وضعیت Remote قرار دهید.

ZONE 5 & 6
REMOTE

- نکته: خروجی های برد حساس می باشند، لذا قبل از جا زدن کانکتر از درست بودن سیم کشی مطمئن شوید.
- نکته: در صورت عدم استفاده از سیم ها بوسیله نوارچسب سر آن را عایق کنید.

ست کردن ریموت های Smart, Touch+


- الف: دکمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
- ب: شاسی LRN روی برد را یک لحظه فشار دهید.
- ج: LED به نشانه ست شدن ریموت یک لحظه روشن می شود.
- د: دکمه ریموت را رها کنید.

ست کردن ریموت های Lonerange

- الف: دکمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
- ب: شاسی LRN روی برد را یک لحظه فشار دهید.
- ج: LED به نشانه ست شدن ریموت یک لحظه روشن می شود.
- د: دکمه ریموت را رها کنید.
- نکته: در صورت پرسیدن حافظه LED یک چشمک کوتاه خواهد زد.

نصب برد RX-4

- سیم آنتن RX-4 را از سوراخ بالایی جعبه CLASSIC Z7 خارج کنید
- و برد را در گوشه سمت راست بالای جعبه در محل خود قرار دهید.
- به وسیله پیچ ضمیمه برد را در محل خود محکم کنید.

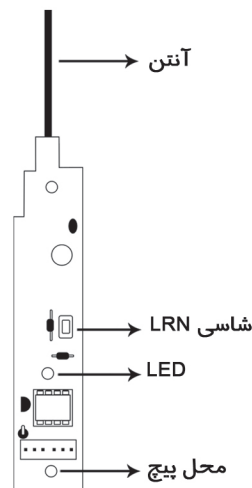


راهنمای سریع استفاده از ریموت

	دستگاه فعال (ARM)
	دستگاه غیر فعال (DISARM)
	دستگاه نیمه فعال (PARTSET)
	قابل استفاده برای کاربردهای جانبی

استفاده از چشم بی سیم:

برد RX-4 امکان استفاده از چشم بی سیم در دو زون متفاوت را داراست. در هر زون بی سیم می توان از چندین چشم FOX استفاده کرد. سیم بنگش فرمان زون اول بی سیم است CLASSIC Z7 آنرا به ترمینال سمت راست زونی که قرار است زون بی سیم شود وصل کنید. (مثال: زون ۲)


سیم طوسی فرمان زون دوم بی سیم است آنرا به ترمینال سمت راست زونی که قرار است زون بی سیم شود وصل کنید. (مثال: زون ۳)

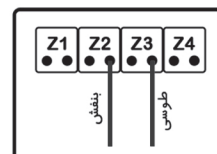


انتخاب زون بی سیم:

هر چشم بی سیم می تواند روی زون 1 یا زون 2 بی سیم عمل کند. در صورتیکه جامپر A11 پس از ست کردن در وضعیت L بماند، چشم مربوطه روی زون 1 بی سیم عمل خواهد کرد. در صورتیکه جامپر A11 را پس از ست کردن در وضعیت H قرار دهید، چشم مربوطه روی زون 2 بی سیم عمل خواهد کرد.

وضعیت جامپرهای چشم پس از ست کردن برای زون ۱ بی سیم

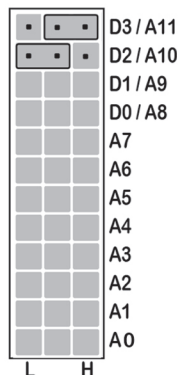


وضعیت جامپرهای چشم پس از ست کردن برای زون ۲ بی سیم

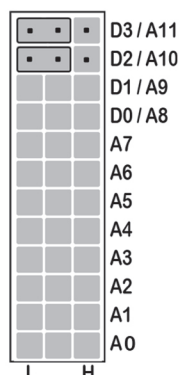

ست کردن چشم بی سیم:

الف: چشم بی سیم را تحریک کنید.
ب: بلافاصله دکمه LRN روی برد RX-4 را فشار دهید.
ج: LED گیرنده به نشانه ست شدن چشم یک چشمک خواهد زد.
توجه: در هنگام ست کردن می بایست جامپر A10, A11 در چشم FOX در وضعیت L باشد. (این کار توسط سازنده انجام شده)
نکته: جامپرهای A0 تا A9 می بایست به طور اتفاقی قرار گیرند. (این کار توسط سازنده انجام شده است)

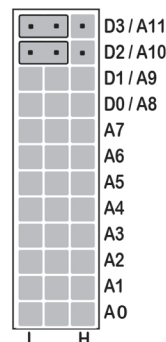

Reset کردن برد

برای حذف کلیه ریموتها و چشمهای ست شده
الف: کانکتر را از برد RX-4 جدا کنید.
ب: ۳۰ ثانیه صبر کنید
ج: شاسی LRN را فشار داده، نگه دارید.
د: کانکتر را وصل کنید.
ه: LED به نشانه Reset شدن مدار یک چشمک طولانی خواهد زد.
و: پس از ۳۰ ثانیه شاسی LRN را رها کنید.